



Cómo colocar?

Herramientas



Tijera



Cutter



Cinta métrica



Martillo



Destornillador



Agujereadora



Cómo colocar?

Paso 1: MEDIR

Art
Windows

Medimos la altura máxima donde vamos a colgar la cortina






Cómo colocar?


Paso 2: MARCAR

Art
Windows

Presentar los soportes y marcar en la pared a través de los agujeros del mismo.

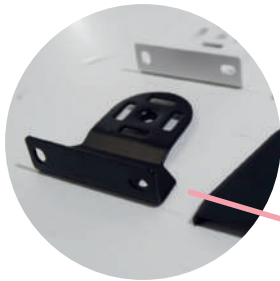

Soportes

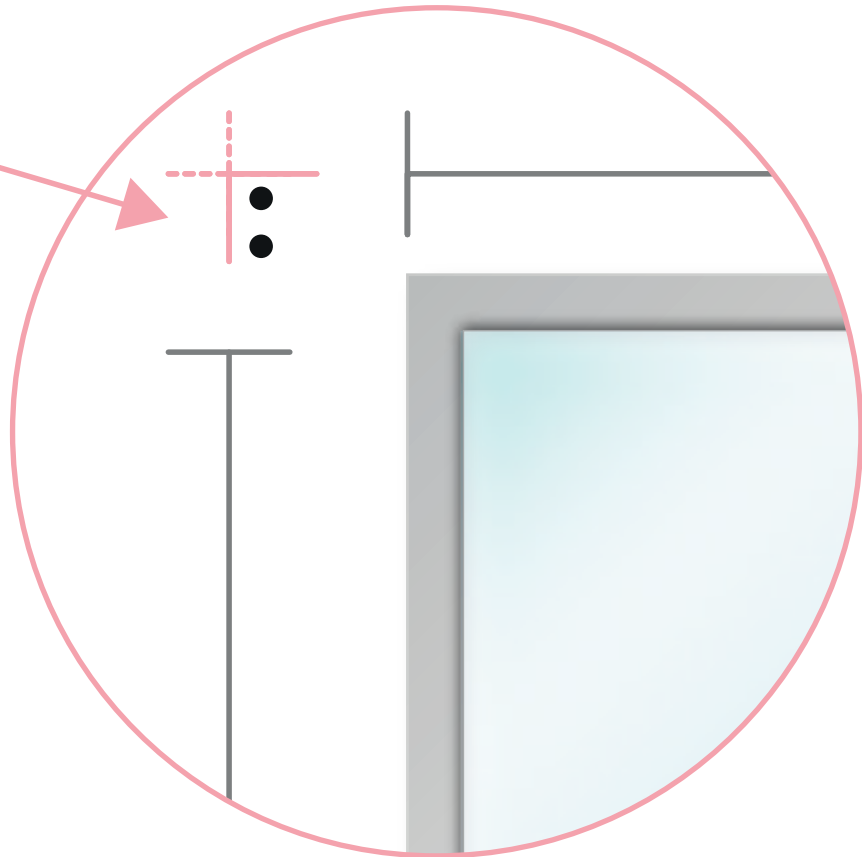




Cómo colocar?

Paso 3: PERFORAR

Art
Windows

Realizar la perforación en los lugares marcados y colocar los tarugos.

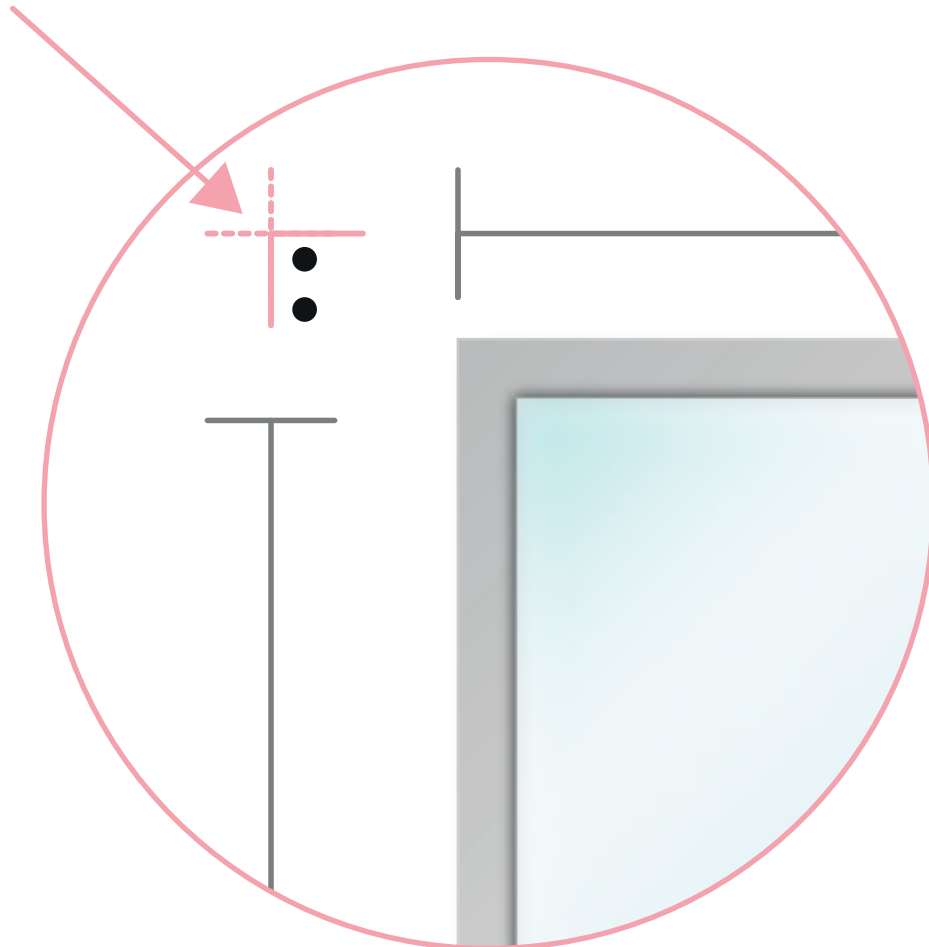



Cómo colocar?

Paso 4: ATORNILLAR

Art 
Windows 

Una vez hechos los agujeros y colocado los tarugos debemos atornillar los soportes a ambos lados






Cómo colocar?

Paso 5: INTALAR

Art
Windows

Presentamos la cortina en los soportes y presionamos hasta escuchar un "click".

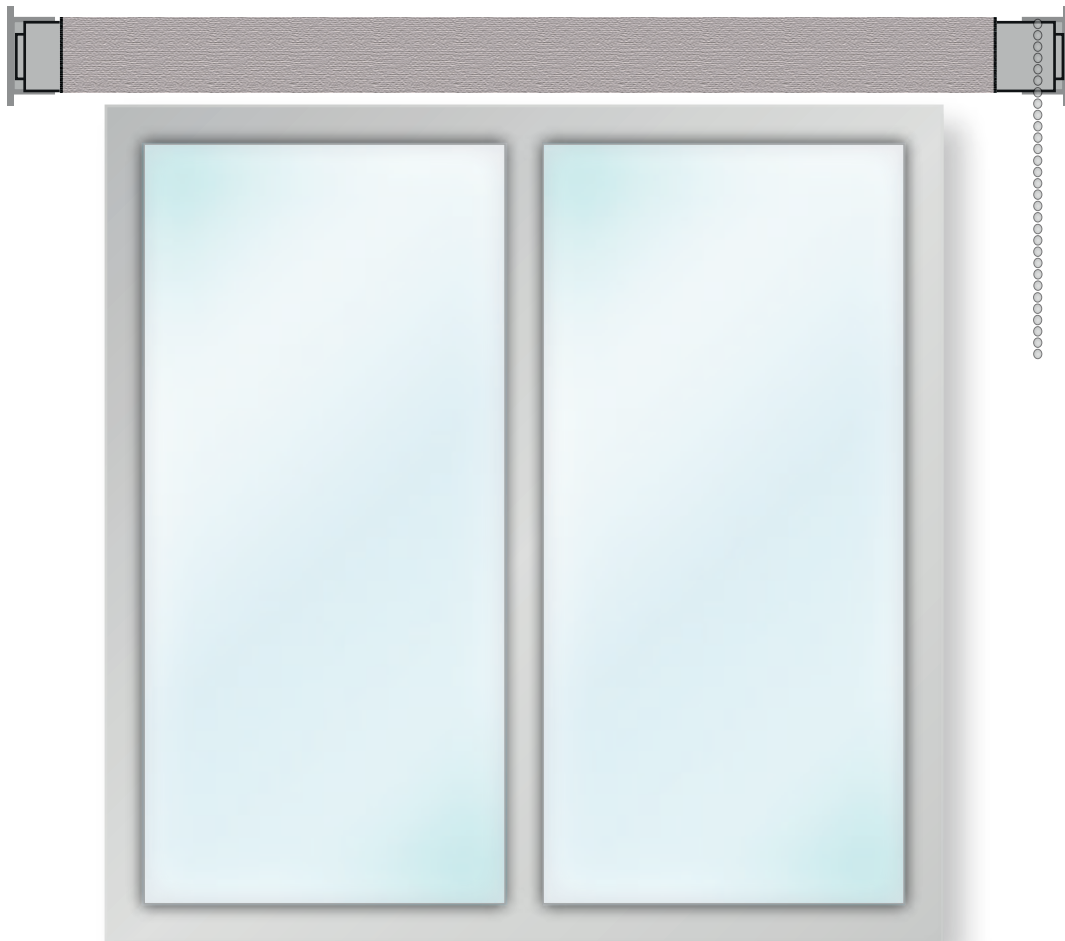



Cómo colocar?

Paso 6: TAPAS

Art
Windows

Por último, colocamos las tapas embellecedoras de los soportes, y listo!

Ya podés disfrutar tus nuevas cortinas roller!





¿Necesitas ayuda?

**Comunicate con nuestros
asesores online:**

cortinas@art-windows.com

 **11 2154-8705**

 **11 3346-5524**

 **11 3775-5728**